


# LATTENROST PRO FB180

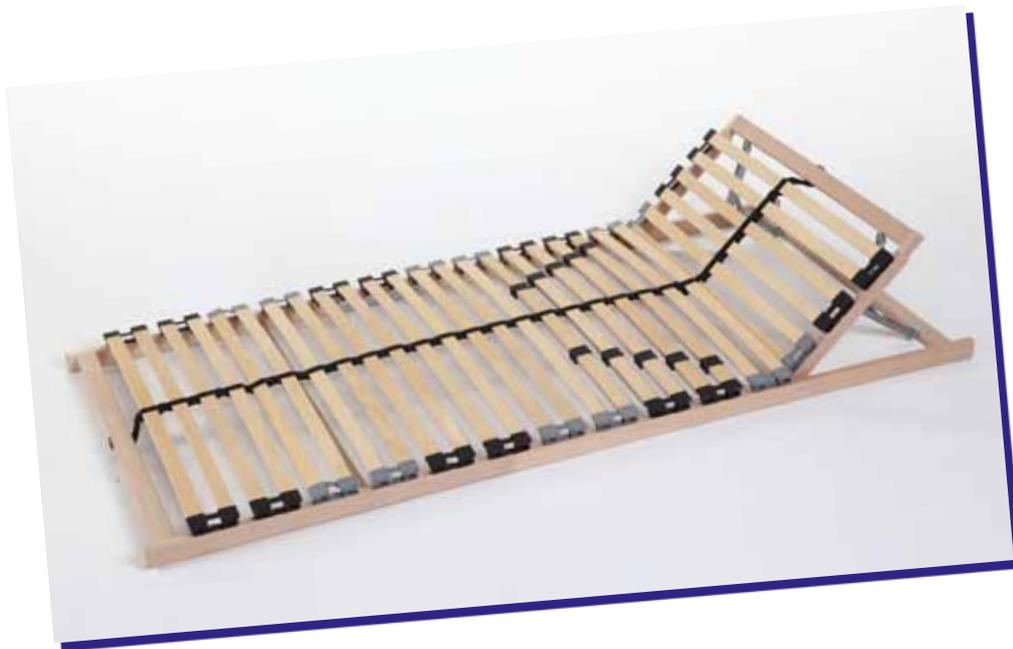

**TAURO**®  
VON MENSCH ZU MENSCH


Exklusiv hergestellt von **BeCo Matratzen GmbH & Co. KG** für  
**TAURO GmbH**, Große Diesdorfer Straße 64 b, 39110 Magdeburg

## Service

Bitte wenden Sie sich bei Fehlteilen oder Beschädigungen, unter Nennung der entsprechenden Teilenummer, Anzahl und der vollständigen Adresse, an folgende E-Mail-Adresse: [service@tauro-gmbh.de](mailto:service@tauro-gmbh.de)

## Wichtiger Hinweis:

Bettgestell mit mindestens 3 Auflagepunkten an den Bettseiten erforderlich, da die Holme in der Mitte montiert sind!

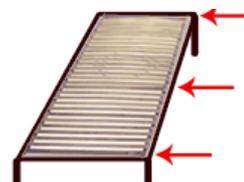

MONTAGEANLEITUNG

A1

B1

B2

A2

C

D

E

F

G

H

I (22x)

J (11x)

Bild 1

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden sind.

L



2x

M



1x

N



16x

O



12x

P



10x

Q



2x

R



2x

S (3,5x17 mm)



2x

T (6,3x50 mm)



16x

U (5,0x20 mm)




8x

V





1x

Bild 2

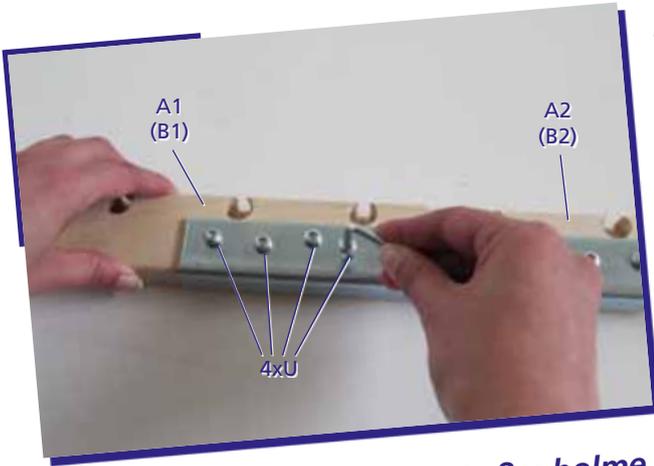


**Bild 3**  
Außenholmteile  
mit einseitig  
vorgeschraubter  
Metallschiene  
verbinden


**Achtung:** Bohrungen der Außenholme für die Kappen müssen nach innen zeigen!

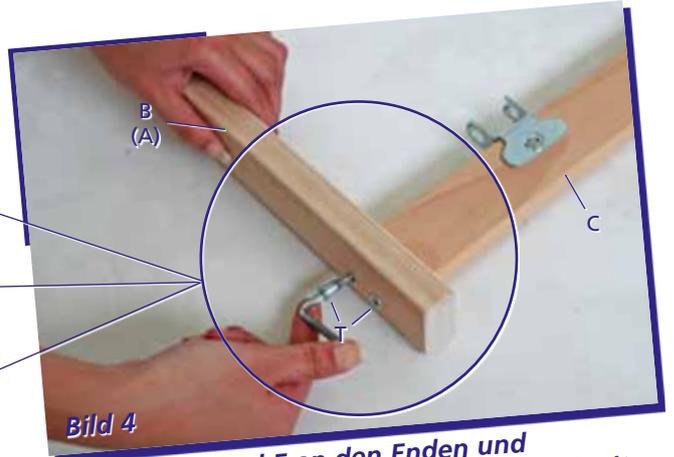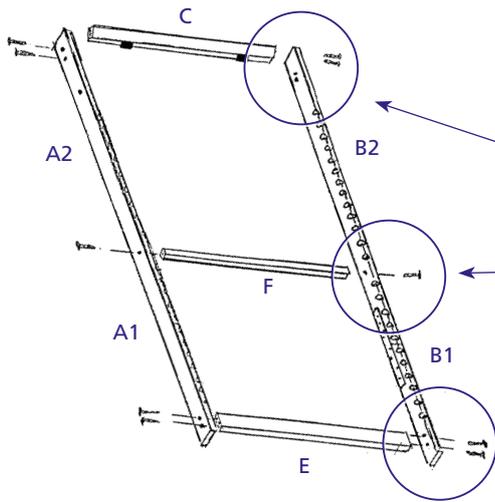

**Bild 4**  
Sprossen C und E an den Enden und  
Sprosse F zum Fußende hin flachliegend mit  
den Außenholmen verschrauben

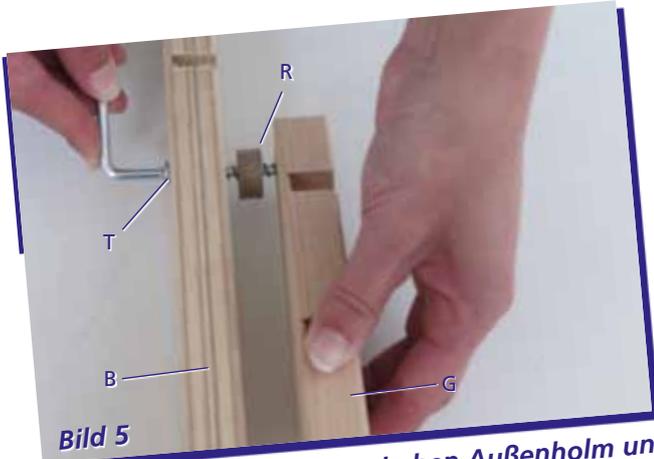

**Bild 5**  
Große Distanzscheibe zwischen Außenholm und  
seitliches Kopfteil legen und verschrauben

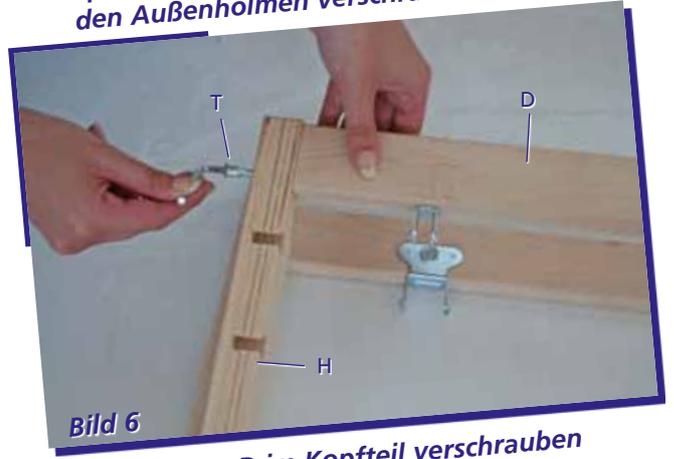


**Bild 6**  
Quersprosse D im Kopfteil verschrauben



**Bild 7**  
Raster für Kopfteilverstellung an der Rahmen-  
sprosse einhängen





**Bild 8**  
Raster dann an der Sprosse des Kopfteils  
einrasten

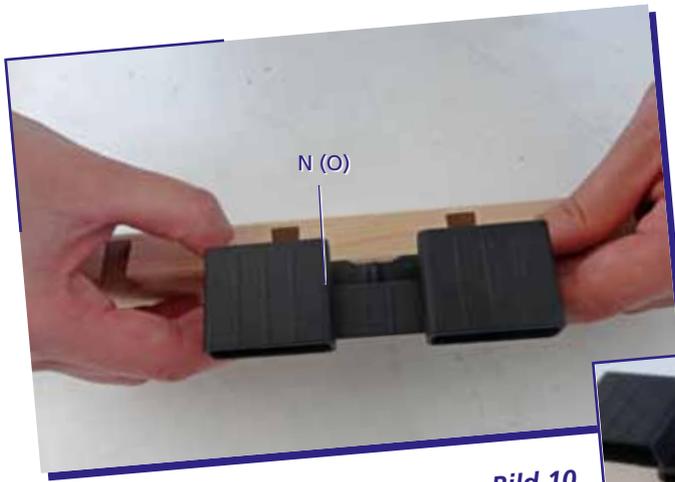

**Bild 9**  
28 Kappen einstecken

Die Positionierung der grauen Kappen für die Schulter- und Beckenkomfortzone entnehmen Sie bitte der Abbildung auf der Vorderseite


**Bild 10**  
6 kurze Leisten im Kopfteil,  
22 lange Leisten im unteren Bereich  
zunächst auf einer Seite in die Kappen  
stecken

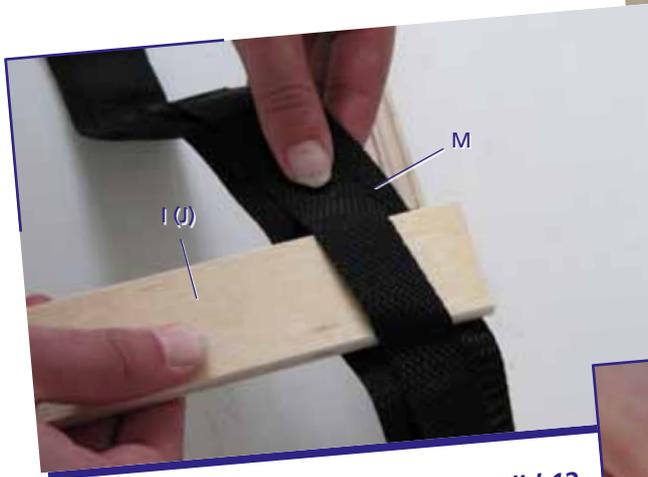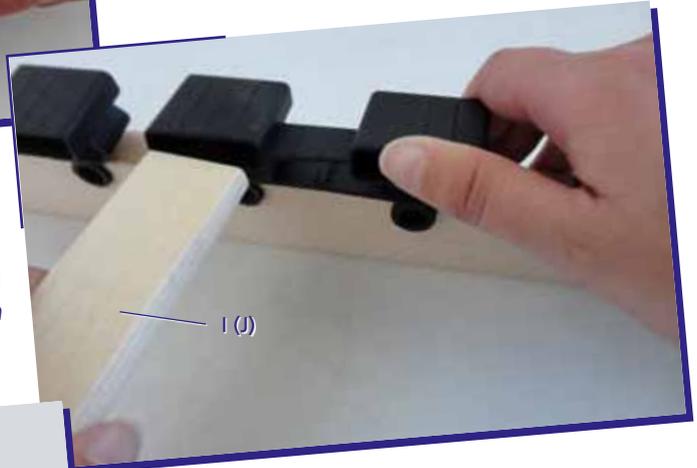

**Bild 11**  
Gurt über  
28 Leisten  
schieben  
und mittig  
ausrichten

**ACHTUNG:**  
Die Montage der Unterleisten  
und Härteschieber erfolgt  
zwischen den Montageschritten  
von Bild 11 und Bild 12  
(Siehe Zusatzblatt)

**Bild 12**  
Leisten auf  
der anderen Seite  
in die Kappen  
schieben

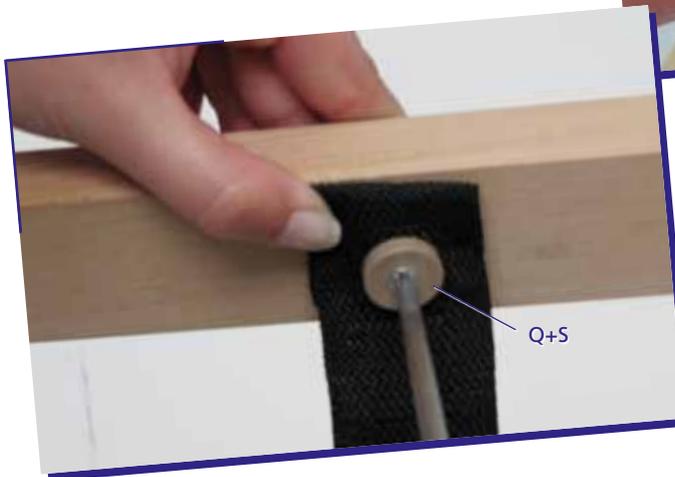

**Bild 13**  
Gurt an beiden  
Seiten straff ziehen  
und mit Schraube und  
Kunststoffscheibe mittig  
an den Querholmen  
befestigen

## **ACHTUNG!**

Fixmaße des Lattenrostes bei Bettengröße 80 x 200 = ca. 79 x 195 cm, 90 x 200 = ca. 89 x 195 cm  
und 140 x 200 = ca. 139 x 195 cm!